
Trockenbau / Holzbau: - Standard Anwendungen:

Hinweis:
Die hier dargestellten Schnittzeichnungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung möglicher Anwendungen und Ausführungsvarianten. Material-, Bau- und Montagetoleranzen können zu Abweichungen von den dargestellten Ausführungen führen.
Die konkrete Ausführung ist daher projektspezifisch zu prüfen und im Detail mit den ausführenden Gewerken abzustimmen und zu klären. Die dargestellten Lösungen ersetzen keine fachgerechte Planung und Prüfung der jeweiligen Einbausituation.
Für die dargestellten Anwendungen und Ausführungsvarianten wird keine Gewähr für die projektspezifische Eignung und keine Haftung für daraus resultierende Abweichungen oder Schäden übernommen.


Einbau - Profil LL 25 + Abdeckung V1-AP-25

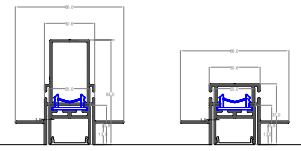

Trafoprofil mit Flügel, 13mm
Profil LL 25
Abdeckung V1-AP-25
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)

Montageprofil mit Flügel, 13mm
Profil LL 25
Abdeckung V1-AP-25
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)


Einbau - Profil LL 25 + Abdeckung V3-UP-50

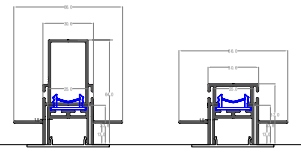

Trafoprofil mit Flügel, 13mm
Profil LL 25
Abdeckung V3-UP-50
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)

Montageprofil mit Flügel, 13mm
Profil LL 25
Abdeckung V3-UP-50
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)


Einbau - Profil LL35 F + Abdeckung V1-AP-25

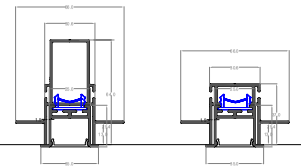

Trafoprofil mit Flügel, 13mm
Profil LL 35 F
Abdeckung V1-AP-25
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)

Montageprofil mit Flügel, 13mm
Profil LL 35 F
Abdeckung V1-AP-25
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)


Einbau - Profil LL35 F + Abdeckung V5-U-2510

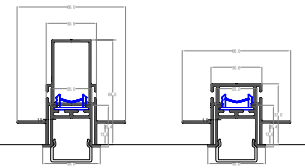

Trafoprofil mit Flügel, 13mm
Profil LL 35 F
Abdeckung V5-U-2510
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)

Montageprofil mit Flügel, 13mm
Profil LL 35 F
Abdeckung V5-U-2510
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)


Einbau - NewLux 48V Mini Profil

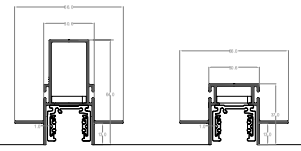

Trafoprofil mit Flügel, 13mm
Stromschiene Gleitmutter
NewLux 48V Mini Profil

Montageprofil mit Flügel, 13mm
Stromschiene Gleitmutter
NewLux 48V Mini Profil


Einbau ohne UP Profil LL35 F

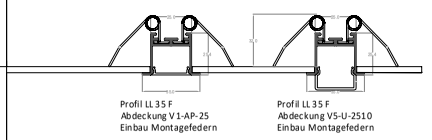

Profil LL 35 F
Abdeckung V1-AP-25
Einbau Montagefedern

Profil LL 35 F
Abdeckung V5-U-2510
Einbau Montagefedern


Einbau - Profil LL 2515 + Abdeckung V1-AP-25

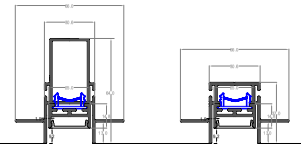

Trafoprofil mit Flügel, 13mm
Profil LL 2515
Abdeckung V1-AP-25
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)

Montageprofil mit Flügel, 13mm
Profil LL 2515
Abdeckung V1-AP-25
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)


Einbau - Profil LL 2515 + Abdeckung V5-U-2510

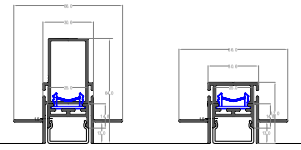

Trafoprofil mit Flügel, 13mm
Profil LL 2515
Abdeckung V5-U-2510
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)

Montageprofil mit Flügel, 13mm
Profil LL 2515
Abdeckung V5-U-2510
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)


Einbau - Profil LL 2511 E + Abdeckung V6-E-2511

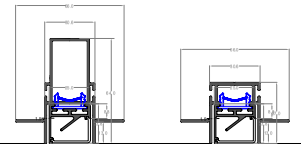

Trafoprofil mit Flügel, 13mm
Profil LL 2511 E
Abdeckung V6-E-2511
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)

Montageprofil mit Flügel, 13mm
Profil LL 2511 E
Abdeckung V6-E-2511
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)


Einbau - Profil Multi LL2509

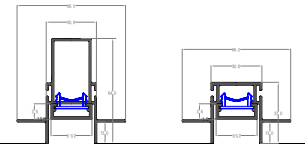

Trafoprofil mit Flügel, 13mm
Profil Multi LL2509
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)

Montageprofil mit Flügel, 13mm
Profil Multi LL2509
Montageklammer V1, 10mm
(Rastung 2,5 mm)

Einbau - NewLux 1-Phasen Stromsch.

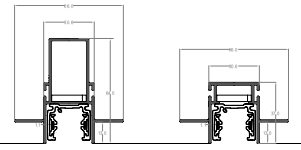

Trafoprofil mit Flügel, 13mm
Stromschiene Gleitmutter
NewLux 1-Phasen Stromsch.

Montageprofil mit Flügel, 13mm
Stromschiene Gleitmutter
NewLux 1-Phasen Stromsch.

Einbau ohne UP Profil Mini LL



Profil LL 2006 F
Abdeckung Mini LL

Montageklammern V2 und V3 sicher kürzen


MPW-Korrektur vom 14.11.2026 · Vor dem Kürzen und Einrasten lesen

Montageklammern V2 (20 mm) und V3 (30 mm) dürfen gekürzt werden. Danach müssen beide seitlichen Schenkel wieder schräg nach innen zulaufen und Spitzen wie die Originalspitzen bilden. Stumpfe oder gerade abgeschnittene Schenkelenden führen beim Einrasten zum Bruch der Klammern.

Montageklammern V2 und V3 richtig kürzen

Nach dem Kürzen müssen beide seitlichen Schenkel wieder nach innen spitz zulaufen.
Die Form der Originalspitzen wiederherstellen. Gerade oder stumpfe Enden sind unzulässig.


V2 - Kürzungsprinzip

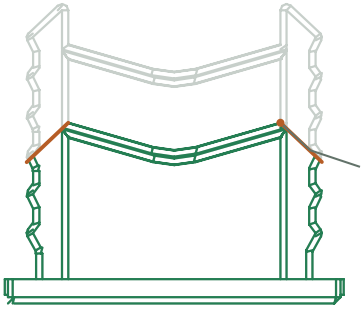

Beide Enden schräg nach innen zuspitzen.

Grau: entfällt
Orange: neue Schrägschnitte

V3 - Kürzungsprinzip

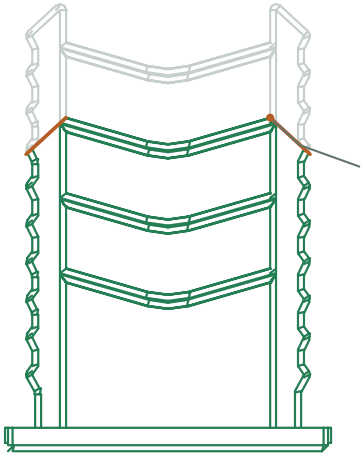

Beide Enden schräg nach innen zuspitzen.

Grau: entfällt
Orange: neue Schrägschnitte

Wichtig: Gerade oder stumpfe Enden verursachen Bruchgefahr.
Beim Einrasten können die Montageklammern brechen, wenn die seitlichen Spitzen fehlen.

Nach dem Zuschnitt prüfen

Beide Spitzen nach innen geformt · Schnittstellen entgratet · Vollständiger Rastsitz und sicherer Halt

Die erforderliche Höhe ergibt sich aus der Einbaulage. Kein festes Kürzungsmaß und keine Winkelvorgabe.

Originalkonturen: MPW-Montagebuch V1.4, Produktzeichnungen V2 / V3. Korrektur gemäß MPW-Hinweis vom 14.11.2026.

Beide Schenkel entsprechend anschrägen, Schnittstellen entgraten und die Spitzenform vor dem Einsetzen kontrollieren. Anschließend vollständigen Rastsitz und sicheren Halt prüfen. Beschädigte Klammern nicht verwenden.

Die erforderliche Höhe ergibt sich aus der Einbaulage. Kein pauschales Kürzungsmaß und keine Winkelvorgabe. Diese Korrektur ergänzt alle Montage-, Produkt- und Sicherheitsunterlagen. Sie gilt für die Montageklammern V2/V3, nicht für gleichnamige Abdeckungen.